

## Guide d'installation simplifié

### PREALABLE :

Le respects des normes de pose locales (DTU 41.2 en France, Buildwise NIT243 en Belgique...) ainsi qu'un entretien régulier sont indispensables à la validité de la garantie. Les documents d'entretien et fiche techniques sont disponibles sur notre site


[www.bambootouch.com](http://www.bambootouch.com)

### 1. STRUCTURE :


Une bonne structure murale est primordiale pour une installation de qualité. Le mur ou la cloison doivent être à même de supporter la charge. BambooTouch® conseille l'utilisation de lambourdes massives mais les lambourdes composite peuvent constituer une alternative. En pose intérieure, de simples lattes de sapin peuvent suffire.

La structure prévoira une aération naturelle (en bas et en haut) de section minimale de 50 à 100cm<sup>2</sup> (suivant la hauteur du bardage) par mètre linéaire de bardage ainsi que la pose d'un pare vapeur. L'épaisseur de la lame d'air sera de min 1,5cm.

Poser les lambourdes perpendiculairement au sens de pose du bardage en les espaçant de 40 à 50 cm.

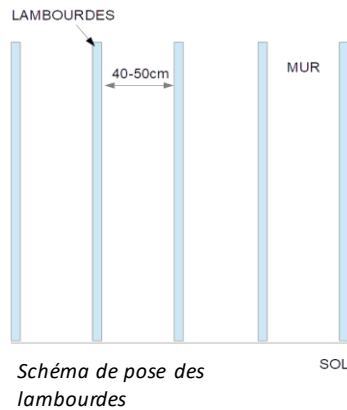

- Placez ensuite les clips entre la partie supérieur de la lame et la lambourde et vissez les aux lambourdes (après pré-forage toujours).

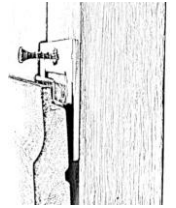

### Pose des lames suivantes

- Emboitez la deuxième lame et assurez-vous qu'elle est bien positionnée dans la rainure et le clip. Utilisez éventuellement un maillet en caoutchouc en faisant attention de ne pas endommager la lèvre supérieure des lames.
- Placez et fixez les clips sur la deuxième lame. Continuez votre bardage jusqu'à la dernière lame. Cette dernière devra certainement être recoupée. Vissez la partie supérieure aux lambourdes en veillant bien à toujours pré-forer.

### 6. Outillage



### 2. SUPPORT EN BOUT DE MUR (latéral):

Les lames ne peuvent jamais être en porte à faux et non soutenues par une lambourde.

En bord de mur, on acceptera néanmoins un porte à faux de maximum 50mm.

### 3. POSE DES LAMES :


#### Pose de la première lame

Veillez à mélanger les lames reçues. Les différences de couleur sont faibles et vont s'estomper avec le temps mais une pose hétérogène est néanmoins conseillée.

Utilisez les clips et la visserie BambooTouch® adaptés à votre produit.

Seule l'utilisation de nos clips garantit l'installation.

- la première lame devra se placer en bas du mur en veillant à laisser un espace pour la ventilation..
- La partie basse de cette première lame (partie non amincie) devra être fixée aux lambourdes avec des petites vis (inox si à l'extérieur). Pré-forez avant de visser afin d'éviter toute fissuration de la lame.
- Vous pouvez également utiliser un clip de départ.

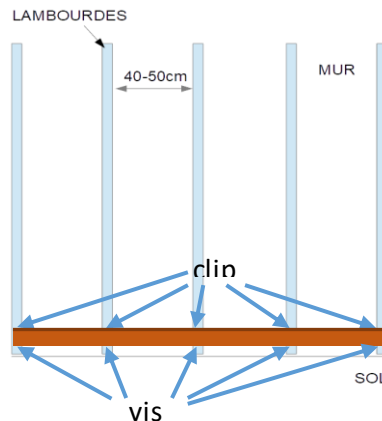

### 6. Entretien

Une fois posé, votre bardage devra être entretenu. Référez-vous à la notice d'entretien. Scannez ce QR code.

